

ERSATZTEILLISTE *SPARE-PARTS LIST*

RATSCHENZUG LEVER HOIST

Modell L4: LB008 – LB090



Tragfähigkeit 750 kg - 9 t

Capacity 750 kg - 9 t

KITO HEBEZEUGE
Mit Sicherheit das Original

Kito Europe GmbH
Heerdter Lohweg 93
D-40549 Düsseldorf


Tel.: +49 (0)211-528009-0
Fax: +49 (0)211-528009-59
www.kito.net

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd
BLZ 30010700 Kto. Nr. 00215809
IBAN DE 89 3001 0700 0000 215809
SWIFT BOTKDE33



Deutsche Bank AG
BLZ 30070024 Kto. Nr. 3708526
IBAN DE 64 3007 0024 0370 8526 00
SWIFT DEUTDE33

Geschäftsführer: Frank Klohr
Amtsgericht Düsseldorf,
HRB54004
USt.-IdNr.: DE814698673

Ersatzteilliste

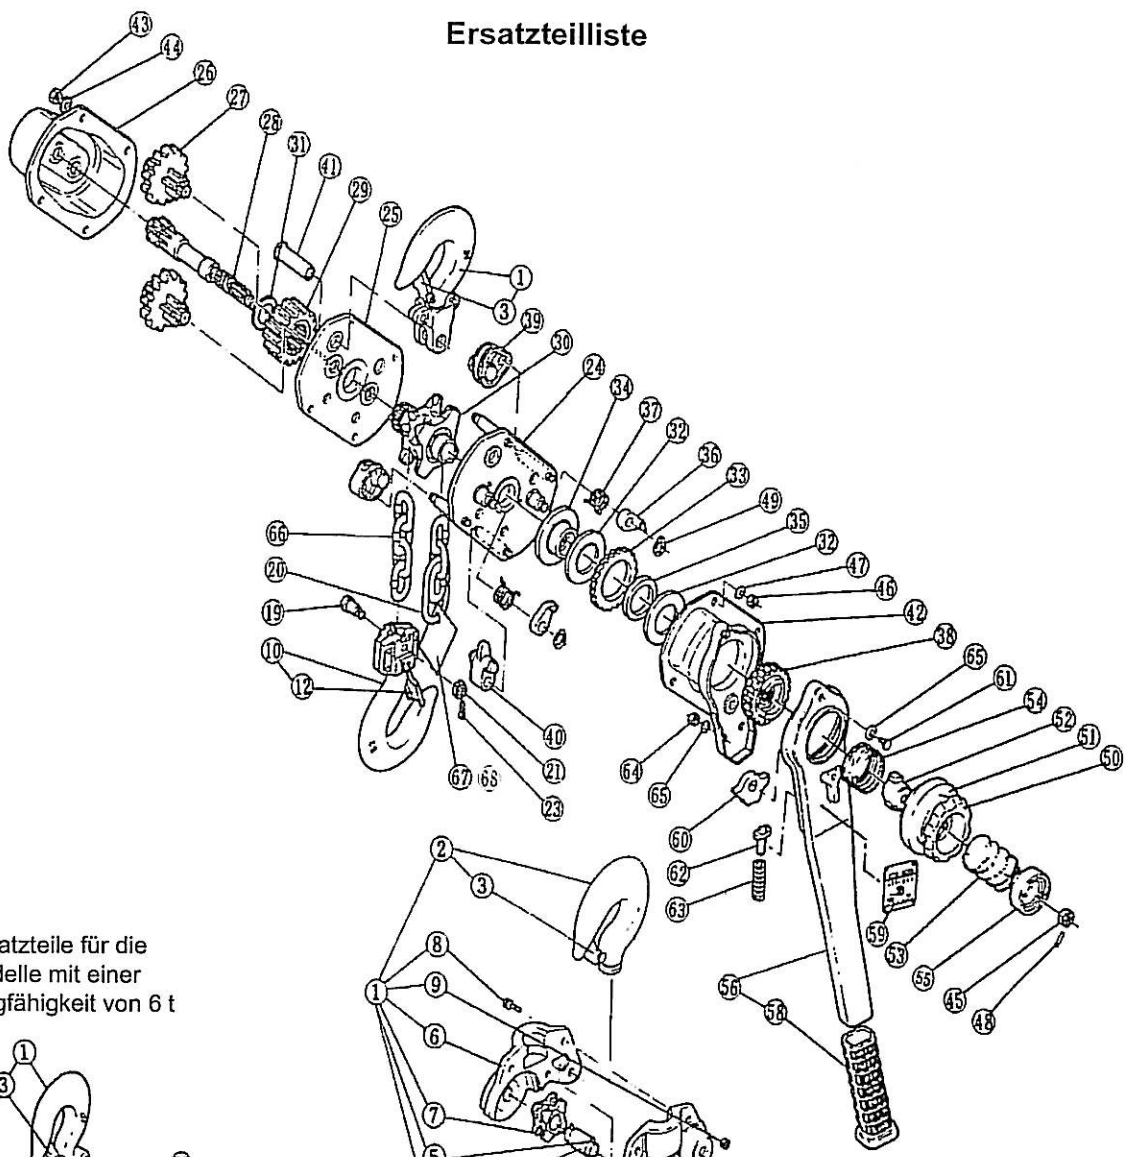

Zusatzteile für die Modelle mit einer Tragfähigkeit von 6 t

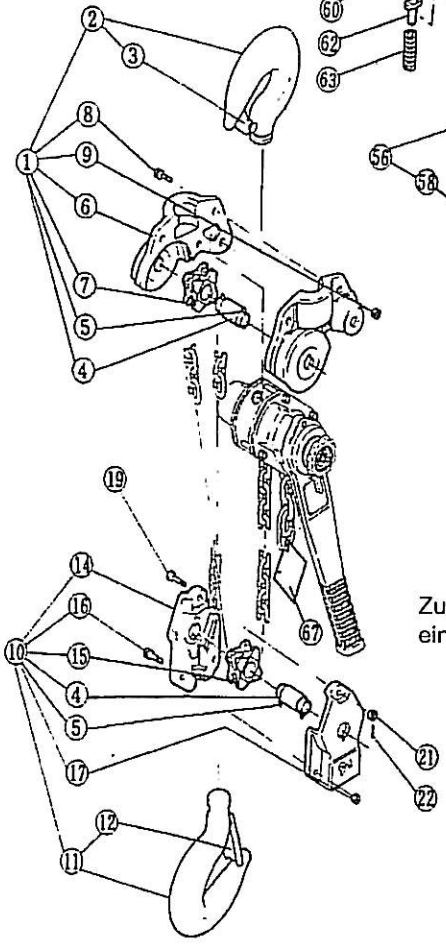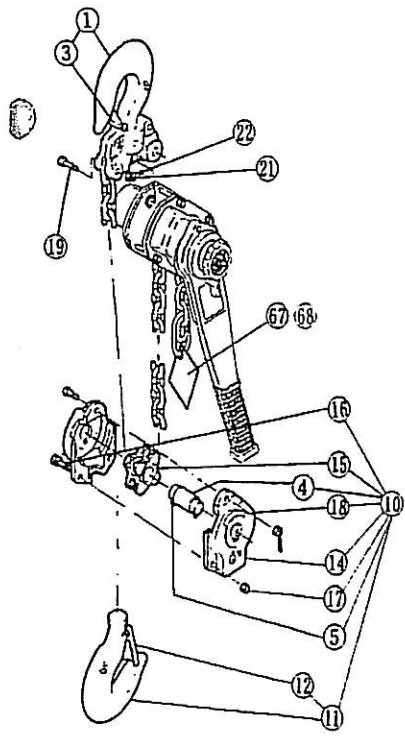

Zusatzteile für die Modelle mit einer Tragfähigkeit von 9 t

Ersatzteilliste

Abb.-Nr.	Teil-Nr.	Ersatzteil	Anzahl pro Hebezeug	Tragfähigkeit (t)				
				0,75	1,5	3	6	9
1	L4-1001	Oberhaken Satz	1				-	-
		Oberhaken Baugruppe		-	-	-		
2	L4-2001	Haken Baugruppe	1	-	-	-	-	-
3	L4-1071	Hakenmaulsicherung	1					
4	L4-053	Bolzen	1	-	-	-	-	-
5	L4-083	Achsenanschlagstift	2	-	-	-	-	-
6	L4-5011	Haltebügelset A & B	1	-	-	-	-	-
7	L4-051	Freilaufritzel	1	-	-	-	-	-
8	L4-081	Innensechskantbolzen	3	-	-	-	-	-
9	L4-082	Sechskantmutter	3	-	-	-	-	-
10	L4-1021	Unterhaken Set komplett	1	-	-	-		
		Unterhaken Baugruppe					-	-
11	L4-2001	Haken Baugruppe	1	-	-	-		
12	L4-1071	Hakenmaulsicherung	1					
4	L4-053	Bolzen	1	-	-	-	-	-
5	L4-083	Achsenanschlagstift	2	-	-	-	-	-
14	L4-5031	Unterbügel Set	1	-	-	-	-	-
15	L4-051	Freilaufritzel	1	-	-	-	-	-
16	L4-081	Innensechskantbolzen	3 (2)	-	-	-	-	-
17	L4-082	Sechskantmutter	3 (2)	-	-	-	-	-
18	L4-805	Typenschild C	1	-	-	-		-
19	L4-041	Kettenbolzen	1					
20	L4-045	Kettenanschlagsglied	1					
21	L4-049	Kronenmutter für Abb. Nr. 19	1					
22	L4-085	Splint für Abb. Nr. 19	1	-	-	-		
23	L4-096	Splint für Abb. Nr. 19	1				-	-
24	L4-5101	Seitenplatte A Baugruppe	1					
25	L4-5102	Seitenplatte B Baugruppe	1					
26	L4-5103	Getriebegehäuse	1					
27	L4-5112	Getriebe #2	2					
28	L4-111	Ritzelwelle	1					
29	L4-114	Lastritzel	1					
30	L4-116	Kettenritzel	1					
31	L4-117	Unterlegscheibe	1					
32	L4-151	Bremsplatte	2					
33	L4-152	Ratschenscheibe	1					
34	L4-153	Bremsscheibe	1					
35	L4-154	Hülse	1					
36	L4-155	Sperrklinke	2					
37	L4-158	Sperrklinkenfeder	2					
38	L4-160	Druckplatte mit Innengewinde	1					
39	L4-161	Kettenführung	2					
40	L4-162	Abstreifer	1					
41	L4-163	Hakenbolzen	1					
42	L4-5214	Bremsabdeckung	1					
43	L4-181	Sechskantmutter für Abb. Nr. 26	4					
44	L4-182	Federring für Abb. Nr. 26	4					
45	L4-183	Kronenmutter für Abb. Nr. 28	1					
46	L4-184	Sechskantmutter für Abb. Nr. 42	4					
47	L4-185	Federring für Abb. Nr. 42	4					
48	L4-187	Splint für Abb. Nr. 28	1					
49	L4-188	Sprengring für Abb. Nr. 36	2					
50	L4-201	Beweglicher Drehknopf	1					
51	L4-810	Typenschild U	1					
52	L4-203	Nockenführung	1					
53	L4-205	Kettenfreilauf-Feder	1					
54	L4-207	Bremsfeder	1					
55	L4-208	Federhalterung	1					
56	L4-6211	Hebelbaugruppe	1					
58	L4-231	Griff	1					
59	L4-800	Typenschild mit Nieten	1					
60	L4-218	Wahlsperklinke	1					
61	L4-221	Schraube mit Federring für Abb. Nr. 56	1				-	
		Schraube für Abb. Nr. 56		-				
62	L4-222	Federwelle	1					
63	L4-223	Feder für Wahlschalter	1					
64	L4-281	Sechskantmutter für Abb. Nr. 42	2					
			2				-	
65	L4-282	Federring für Abb. Nr. 42	3	-				
66	L4-841	Lastkette	1					
67	L4-931	Warnschild LD	1					

Hinweis: (1) Bitte geben Sie bei Ihrer Ersatzteilbestellung die Tragfähigkeit, Abb.-Nr., Teile-Nr., das entsprechende Ersatzteil sowie die Menge an.
(2) Die Zahlen in Klammern stehen für den Ratschenzug mit einer Tragfähigkeit von 9 t.



Ersatzteilpreislise - Spare-Parts Price List Baureihe LB/ Modell L4

Modell Type	Tragf (kg) Cap.	Abb.-Nr. Draw.-No.	Teil-Nr. Parts-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Ersatzteil	Spare-Part
LB4-008	750	1	L4-1001	03-008-1001	Oberhaken mit	Top Hook with Latch
LB4-008	750	3	L4-1071	03-008-1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LB4-008	750	10	L4-1021	03-008-1021	Unterhaken mit	Bottom Hook with Latch
LB4-008	750	12	L4-1071	03-008-1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LB4-008	750	19	L4-041	99-111-0941	Kettenbolzen	Chain Pin
LB4-008	750	20	L4-045	99-111-0945	Kettenendring	Chain Stopper Link
LB4-008	750	21	L4-049	99-111-0049	Kronenmutter	Slotted Nut
LB4-008	750	23	L4-096	99-111-0096	Splint	Split Pin
LB4-008	750	24	L4-5101	03-008-5101	Seitenplatte A	Side Plate A
LB4-008	750	25	L4-5102	03-008-5102	Seitenplatte B	Side Plate B
LB4-008	750	26	L4-5103	03-008-5103	Getriebegehäuse	Gear Case
LB4-008	750	27	L4-5112	03-008-5112	Getriebe #2	Gear #2
LB4-008	750	28	L4-111	03-008-0111	Ritzelwelle	Pinion
LB4-008	750	29	L4-114	03-008-0114	Lastgetriebe	Load Gear
LB4-008	750	30	L4-116	03-008-0116	Lastkettenritzel	Load Sheave
LB4-008	750	31	L4-117	03-008-0117	Unterlegscheibe	Washer
LB4-008	750	32	L4-151	99-111-0151	Friktionsscheibe	Friction Plate
LB4-008	750	33	L4-152	99-111-0152	Sperradscheibe	Ratchet Disc
LB4-008	750	34	L4-153	03-008-0153	Druckscheibe	Friction Disc
LB4-008	750	35	L4-154	99-111-0154	Hülse	Bushing
LB4-008	750	36	L4-155	99-111-0155	Sperrklinke	Pawl
LB4-008	750	37	L4-158	03-008-0158	Sperrklinkenfeder	Pawl Spring
LB4-008	750	38	L4-160	03-008-0160	Ratschrad	Brake Plate with Female
LB4-008	750	39	L4-161	03-008-0161	Kettenführung	Chain Guide
LB4-008	750	40	L4-162	03-008-0162	Kettenabstreifer	Stripper
LB4-008	750	41	L4-163	03-008-0163	Hakenbolzen	Top Pin
LB4-008	750	42	L4-5214	03-008-5214	Bremsabdeckung	Brake Cover
LB4-008	750	43	L4-181	99-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-008	750	44	L4-182	99-111-0018	Federring	Spring Washer
LB4-008	750	45	L4-183	99-111-0949	Kronenmutter	Slotted Nut
LB4-008	750	46	L4-184	99-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-008	750	47	L4-185	99-111-0018	Federring	Spring Washer
LB4-008	750	48	L4-187	03-008-0187	Splint	Split Pin
LB4-008	750	49	L4-188	99-111-9188	Sprengring	Snap Ring
LB4-008	750	50	L4-201	03-008-0201	Kettenfreilauf-Knopf	Free Chain Knob
LB4-008	750	51	L4-810	99-111-0810	Typenschild U	Name Plate U
LB4-008	750	52	L4-203	03-008-0203	Nockenführung	Cam Guide
LB4-008	750	53	L4-205	99-111-0205	Kettenfreilauf-Feder	Free Chain Spring
LB4-008	750	54	L4-207	99-111-0207	Bremsfeder	Brake Spring
LB4-008	750	55	L4-208	03-008-0208	Federhalterung	Spring Holder
LB4-008	750	56	L4-6211	03-008-6211	Hebel mit Handgriff	Lever Assembly
LB4-008	750	58	L4-231	03-008-0231	Handgriff	Grip
LB4-008	750	59	L4-800C	03-008-0800	Typenschild B	Name Plate B
LB4-008	750	60	L4-218	99-111-0218	Umschaltklinke	Select Pawl
LB4-008	750	61	L4-221	99-111-0221	Schraube	Screw
LB4-008	750	62	L4-222	99-111-0222	Federbolzen	Spring Shaft
LB4-008	750	63	L4-223	99-111-0223	Feder für Wahlschalter	Select Pawl Spring
LB4-008	750	64	L4-281	03-008-0281	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-008	750	65	L4-282	03-008-0282	Federring	Spring Washer
LB4-008	750	66	L4-841	03-008-0841	je lfd. Meter Lastkette	Load Chain
LB4-008	750	67	L4-931	99-111-0931	Warnschild	Warning Tag

Unverbindliche Preisempfehlung.
Angabe in Euro, zzgl. MwSt. inklusive Verpackung.
Lieferung ab 40549 Düsseldorf, zzgl. Versandkosten.
Änderung der technischen Spezifikationen vorbehalten.

Preisgültigkeit bis 31. Juli 2010.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kito Europe GmbH.

KITO HEBEZEUGE
Mit Sicherheit das Original

Kito Europe GmbH
Heerdter Lohweg 93
D-40549 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-528009-0
Fax: +49 (0)211-528009-59
www.kito.net

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd
BLZ 30010700 Kto. Nr. 00215809
IBAN DE 89 3001 0700 0000 215809
SWIFT BOTKDE33

Deutsche Bank AG
BLZ 30070024 Kto. Nr. 3708526
IBAN DE 64 3007 0024 0370 8526 00
SWIFT DEUTDE33

Geschäftsführer: Frank Klohr
Amtsgericht Düsseldorf,
HRB54004
USt.-IdNr.: DE814698673



Ersatzteilpreislise - Spare-Parts Price List Baureihe LB/ Modell L4

Modell Type	Tragf (kg) Cap.	Abb.-Nr. Draw.-No.	Teil-Nr. Parts-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Ersatzteil	Spare-Part
LB4-015	1.500	1	L4-1001	03-015-1001	Oberhaken mit	Top Hook with Latch
LB4-015	1.500	3	L4-1071	03-015-1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LB4-015	1.500	10	L4-1021	03-015-1021	Unterhaken mit	Bottom Hook with Latch
LB4-015	1.500	12	L4-1071	03-015-1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LB4-015	1.500	19	L4-041	99-111-0041	Kettenbolzen	Chain Pin
LB4-015	1.500	20	L4-045	99-111-0045	Kettenendring	Chain Stopper Link
LB4-015	1.500	21	L4-049	99-111-0949	Kronenmutter	Slotted Nut
LB4-015	1.500	23	L4-096	99-111-0996	Splint	Split Pin
LB4-015	1.500	24	L4-5101	03-015-5101	Seitenplatte A	Side Plate A
LB4-015	1.500	25	L4-5102	03-015-5102	Seitenplatte B	Side Plate B
LB4-015	1.500	26	L4-5103	03-015-5103	Getriebegehäuse	Gear Case
LB4-015	1.500	27	L4-5112	03-015-5112	Getriebe #2	Gear #2
LB4-015	1.500	28	L4-111	03-015-0111	Ritzelwelle	Pinion
LB4-015	1.500	29	L4-114	03-015-0114	Lastgetriebe	Load Gear
LB4-015	1.500	30	L4-116	03-015-0116	Lastkettenritzel	Load Sheave
LB4-015	1.500	31	L4-117	03-015-0117	Unterlegscheibe	Washer
LB4-015	1.500	32	L4-151	99-111-9151	Friktionsscheibe	Friction Plate
LB4-015	1.500	33	L4-152	99-111-9152	Sperradscheibe	Ratchet Disc
LB4-015	1.500	34	L4-153	03-111-0153	Druckscheibe	Friction Disc
LB4-015	1.500	35	L4-154	99-111-9154	Hülse	Bushing
LB4-015	1.500	36	L4-155	03-015-0155	Sperrklinke	Pawl
LB4-015	1.500	37	L4-158	03-111-0158	Sperrklinkenfeder	Pawl Spring
LB4-015	1.500	38	L4-160	03-111-0160	Ratschrad	Brake Plate with Female
LB4-015	1.500	39	L4-161	03-015-0161	Kettenführung	Chain Guide
LB4-015	1.500	40	L4-162	03-015-0162	Kettenabstreifer	Stripper
LB4-015	1.500	41	L4-163	03-015-0163	Hakenbolzen	Top Pin
LB4-015	1.500	42	L4-5214	03-015-5214	Bremsabdeckung	Brake Cover
LB4-015	1.500	43	L4-181	99-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-015	1.500	44	L4-182	99-111-0018	Federring	Spring Washer
LB4-015	1.500	45	L4-183	99-111-4983	Kronenmutter	Slotted Nut
LB4-015	1.500	46	L4-184	99-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-015	1.500	47	L4-185	99-111-0018	Federring	Spring Washer
LB4-015	1.500	48	L4-187	99-111-9996	Splint	Split Pin
LB4-015	1.500	49	L4-188	99-111-0188	Sprengring	Snap Ring
LB4-015	1.500	50	L4-201	03-111-9201	Kettenfreilauf-Knopf	Free Chain Knob
LB4-015	1.500	51	L4-810	99-111-0810	Typenschild U	Name Plate U
LB4-015	1.500	52	L4-203	99-111-0203	Nockenführung	Cam Guide
LB4-015	1.500	53	L4-205	99-111-9205	Kettenfreilauf-Feder	Free Chain Spring
LB4-015	1.500	54	L4-207	99-111-9207	Bremsfeder	Brake Spring
LB4-015	1.500	55	L4-208	03-111-0208	Federhalterung	Spring Holder
LB4-015	1.500	56	L4-6211	03-111-6211	Hebel mit Handgriff	Lever Assembly
LB4-015	1.500	58	L4-231	03-111-0231	Handgriff	Grip
LB4-015	1.500	59	L4-800C	03-015-0800	Typenschild B	Name Plate B
LB4-015	1.500	60	L4-218	99-111-9218	Umschaltklinke	Select Pawl
LB4-015	1.500	61	L4-221	99-111-9221	Schraube	Screw
LB4-015	1.500	62	L4-222	99-111-9222	Federbolzen	Spring Shaft
LB4-015	1.500	63	L4-223	99-111-9223	Feder für Wahlschalter	Select Pawl Spring
LB4-015	1.500	64	L4-281	99-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-015	1.500	65	L4-282	99-111-0018	Federring	Spring Washer
LB4-015	1.500	66	L4-841	99-111-9841	je lfd. Meter Lastkette	Load Chain
LB4-015	1.500	67	L4-931	99-111-0931	Warnschild	Warning Tag

KITO HEBEZEUGE

Mit Sicherheit das Original

Kito Europe GmbH
Heerdter Lohweg 93
D-40549 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-528009-0
Fax: +49 (0)211-528009-59
www.kito.net

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd
BLZ 30010700 Kto. Nr. 00215809
IBAN DE 89 3001 0700 0000 215809
SWIFT BOTKDE33

Deutsche Bank AG
BLZ 30070024 Kto. Nr. 3708526
IBAN DE 64 3007 0024 0370 8526 00
SWIFT DEUTDE33

Geschäftsführer: Frank Klohr
Amtsgericht Düsseldorf,
HRB54004
USt.-IdNr.: DE814698673



Ersatzteilpreislise - Spare-Parts Price List Baureihe LB/ Modell L4

Modell Type	Tragf (kg) Cap.	Abb.-Nr. Draw.-No.	Teil-Nr. Parts-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Ersatzteil	Spare-Part
LB4-030	3.000	1	L4-1001	03-030-1001	Oberhaken mit	Top Hook with Latch
LB4-030	3.000	3	L4-1071	03-030-1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LB4-030	3.000	10	L4-1021	03-030-1021	Unterhaken mit	Bottom Hook with Latch
LB4-030	3.000	12	L4-1071	03-030-1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LB4-030	3.000	19	L4-041	99-111-9041	Kettenbolzen	Chain Pin
LB4-030	3.000	20	L4-045	03-111-0045	Kettenendring	Chain Stopper Link
LB4-030	3.000	21	L4-049	99-111-4983	Kronenmutter	Slotted Nut
LB4-030	3.000	23	L4-096	99-111-9996	Splint	Split Pin
LB4-030	3.000	24	L4-5101	03-111-5101	Seitenplatte A	Side Plate A
LB4-030	3.000	25	L4-5102	03-111-5102	Seitenplatte B	Side Plate B
LB4-030	3.000	26	L4-5103	03-111-5103	Getriebegehäuse	Gear Case
LB4-030	3.000	27	L4-5112	03-111-5112	Getriebe #2	Gear #2
LB4-030	3.000	28	L4-111	03-111-0111	Ritzelwelle	Pinion
LB4-030	3.000	29	L4-114	03-111-0114	Lastgetriebe	Load Gear
LB4-030	3.000	30	L4-116	03-111-0116	Lastkettenritzel	Load Sheave
LB4-030	3.000	31	L4-117	03-111-0117	Unterlegscheibe	Washer
LB4-030	3.000	32	L4-151	99-111-9151	Friktionsscheibe	Friction Plate
LB4-030	3.000	33	L4-152	99-111-9152	Sperradscheibe	Ratchet Disc
LB4-030	3.000	34	L4-153	03-111-0153	Druckscheibe	Friction Disc
LB4-030	3.000	35	L4-154	99-111-9154	Hülse	Bushing
LB4-030	3.000	36	L4-155	99-111-9155	Sperrklinke	Pawl
LB4-030	3.000	37	L4-158	03-111-0158	Sperrklinkenfeder	Pawl Spring
LB4-030	3.000	38	L4-160	03-111-0160	Ratschrad	Brake Plate with Female
LB4-030	3.000	39	L4-161	03-111-0161	Kettenführung	Chain Guide
LB4-030	3.000	40	L4-162	03-111-0162	Kettenabstreifer	Stripper
LB4-030	3.000	41	L4-163	03-111-0163	Hakenbolzen	Top Pin
LB4-030	3.000	42	L4-5214	03-111-5214	Bremsabdeckung	Brake Cover
LB4-030	3.000	43	L4-181	03-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-030	3.000	44	L4-182	99-111-9918	Federring	Spring Washer
LB4-030	3.000	45	L4-183	99-111-4983	Kronenmutter	Slotted Nut
LB4-030	3.000	46	L4-184	03-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-030	3.000	47	L4-185	99-111-9918	Federring	Spring Washer
LB4-030	3.000	48	L4-187	99-111-9996	Splint	Split Pin
LB4-030	3.000	49	L4-188	99-111-0188	Sprengring	Snap Ring
LB4-030	3.000	50	L4-201	03-111-9201	Kettenfreilauf-Knopf	Free Chain Knob
LB4-030	3.000	51	L4-810	99-111-0810	Typenschild U	Name Plate U
LB4-030	3.000	52	L4-203	99-111-0203	Nockenführung	Cam Guide
LB4-030	3.000	53	L4-205	99-111-9205	Kettenfreilauf-Feder	Free Chain Spring
LB4-030	3.000	54	L4-207	99-111-9207	Bremsfeder	Brake Spring
LB4-030	3.000	55	L4-208	03-111-0208	Federhalterung	Spring Holder
LB4-030	3.000	56	L4-6211	03-111-6211	Hebel mit Handgriff	Lever Assembly
LB4-030	3.000	58	L4-231	03-111-0231	Handgriff	Grip
LB4-030	3.000	59	L4-800C	03-030-0800	Typenschild B	Name Plate B
LB4-030	3.000	60	L4-218	99-111-9218	Umschaltklinke	Select Pawl
LB4-030	3.000	61	L4-221	99-111-9221	Schraube	Screw
LB4-030	3.000	62	L4-222	99-111-9222	Federbolzen	Spring Shaft
LB4-030	3.000	63	L4-223	99-111-9223	Feder für Wahlschalter	Select Pawl Spring
LB4-030	3.000	64	L4-281	99-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-030	3.000	65	L4-282	99-111-0018	Federring	Spring Washer
LB4-030	3.000	66	L4-841	03-111-0841	je lfd. Meter Lastkette	Load Chain
LB4-030	3.000	67	L4-931	99-111-0931	Warnschild	Warning Tag

KITO HEBEZEUGE
Mit Sicherheit das Original

Kito Europe GmbH
Heerdter Lohweg 93
D-40549 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-528009-0
Fax: +49 (0)211-528009-59
www.kito.net

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd
BLZ 30010700 Kto. Nr. 00215809
IBAN DE 89 3001 0700 0000 215809
SWIFT BOTKDE33

Deutsche Bank AG
BLZ 30070024 Kto. Nr. 3708526
IBAN DE 64 3007 0024 0370 8526 00
SWIFT DEUTDE33

Geschäftsführer: Frank Klohr
Amtsgericht Düsseldorf,
HRB54004
USt.-IdNr.: DE814698673



Ersatzteilpreislise - Spare-Parts Price List Baureihe LB/ Modell L4

Modell Type	Tragf (kg) Cap.	Abb.-Nr. Draw.-No.	Teil-Nr. Parts-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Ersatzteil	Spare-Part
LB4-060	6.000	1	L4-1001	03-060-1001	Oberhaken mit	Top Hook with Latch
LB4-060	6.000	3	L4-1071	03-060-1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LB4-060	6.000	4	L4-053	99-111-0053	Bolzen	Shaft
LB4-060	6.000	5	L4-083	99-111-0083	Achsenanschlagstift	Shaft Stopper Pin
LB4-060	6.000	10	L4-1021	03-060-1021	Unterhaken Baugruppe	Bottom Hook Assembly
LB4-060	6.000	11	L4-2001	03-060-2001	Unterhaken mit	Bottom Hook with Latch
LB4-060	6.000	12	L4-1071	03-060-1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LB4-060	6.000	14	L4-5031	03-060-5031	Unterbügel	Bottom Yoke
LB4-060	6.000	15	L4-051	03-111-0051	Umlenkritzel	Idle Sheave
LB4-060	6.000	16	L4-081	99-111-0081	Innensechskantbolzen	Socket Bolt
LB4-060	6.000	17	L4-082	99-111-0082	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-060	6.000	18	L4-805	03-060-0805	Typenschild C	Name Plate C
LB4-060	6.000	19	L4-041	99-111-9941	Kettenbolzen	Chain Pin
LB4-060	6.000	20	L4-045	03-111-0045	Kettenendring	Chain Stopper Link
LB4-060	6.000	21	L4-049	03-111-0049	Kronenmutter	Slotted Nut
LB4-060	6.000	22	L4-085	99-111-9996	Splint	Split Pin
LB4-060	6.000	24	L4-5101	03-111-5101	Seitenplatte A	Side Plate A
LB4-060	6.000	25	L4-5102	03-111-5102	Seitenplatte B	Side Plate B
LB4-060	6.000	26	L4-5103	03-111-5103	Getriebegehäuse	Gear Case
LB4-060	6.000	27	L4-5112	03-111-5112	Getriebe #2	Gear #2
LB4-060	6.000	28	L4-111	03-111-0111	Ritzelwelle	Pinion
LB4-060	6.000	29	L4-114	03-111-0114	Lastgetriebe	Load Gear
LB4-060	6.000	30	L4-116	03-111-0116	Lastkettenritzel	Load Sheave
LB4-060	6.000	31	L4-117	03-111-0117	Unterlegscheibe	Washer
LB4-060	6.000	32	L4-151	99-111-9151	Friktionsscheibe	Friction Plate
LB4-060	6.000	33	L4-152	99-111-9152	Sperradscheibe	Ratchet Disc
LB4-060	6.000	34	L4-153	03-111-0153	Druckscheibe	Friction Disc
LB4-060	6.000	35	L4-154	99-111-9154	Hülse	Bushing
LB4-060	6.000	36	L4-155	99-111-9155	Sperrklinke	Pawl
LB4-060	6.000	37	L4-158	03-111-0158	Sperrklinkenfeder	Pawl Spring
LB4-060	6.000	38	L4-160	03-111-0160	Ratschrad	Brake Plate with Female
LB4-060	6.000	39	L4-161	03-111-0161	Kettenführung	Chain Guide
LB4-060	6.000	40	L4-162	03-111-0162	Kettenabstreifer	Stripper
LB4-060	6.000	41	L4-163	03-111-0163	Hakenbolzen	Top Pin
LB4-060	6.000	42	L4-5214	03-111-5214	Bremsabdeckung	Brake Cover
LB4-060	6.000	43	L4-181	03-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-060	6.000	44	L4-182	99-111-9918	Federring	Spring Washer
LB4-060	6.000	45	L4-183	99-111-4983	Kronenmutter	Slotted Nut
LB4-060	6.000	46	L4-184	03-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-060	6.000	47	L4-185	99-111-9918	Federring	Spring Washer
LB4-060	6.000	48	L4-187	99-111-9996	Splint	Split Pin
LB4-060	6.000	49	L4-188	99-111-0188	Sprengring	Snap Ring
LB4-060	6.000	50	L4-201	03-111-9201	Kettenfreilauf-Knopf	Free Chain Knob
LB4-060	6.000	51	L4-810	99-111-0810	Typenschild U	Name Plate U
LB4-060	6.000	52	L4-203	99-111-0203	Nockenführung	Cam Guide
LB4-060	6.000	53	L4-205	99-111-9205	Kettenfreilauf-Feder	Free Chain Spring
LB4-060	6.000	54	L4-207	99-111-9207	Bremsefeder	Brake Spring
LB4-060	6.000	55	L4-208	03-111-0208	Federhalterung	Spring Holder
LB4-060	6.000	56	L4-6211	03-111-6211	Hebel mit Handgriff	Lever Assembly
LB4-060	6.000	58	L4-231	03-111-0231	Handgriff	Grip
LB4-060	6.000	59	L4-800C	03-060-0800	Typenschild B	Name Plate B
LB4-060	6.000	60	L4-218	99-111-9218	Umschaltklinke	Select Pawl
LB4-060	6.000	61	L4-221	99-111-9221	Schraube	Screw
LB4-060	6.000	62	L4-222	99-111-9222	Federbolzen	Spring Shaft
LB4-060	6.000	63	L4-223	99-111-9223	Feder für Wahlschalter	Select Pawl Spring
LB4-060	6.000	64	L4-281	99-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-060	6.000	65	L4-282	99-111-0018	Federring	Spring Washer
LB4-060	6.000	66	L4-841	03-111-0841	je lfd. Meter Lastkette	Load Chain
LB4-060	6.000	67	L4-931	99-111-0931	Warnschild	Warning Tag

KITO HEBEZEUGE
Mit Sicherheit das Original

Kito Europe GmbH
Heerdter Lohweg 93
D-40549 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-528009-0
Fax: +49 (0)211-528009-59
www.kito.net

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd
BLZ 30010700 Kto. Nr. 00215809
IBAN DE 89 3001 0700 0000 215809
SWIFT BOTKDE33

Deutsche Bank AG
BLZ 30070024 Kto. Nr. 3708526
IBAN DE 64 3007 0024 0370 8526 00
SWIFT DEUTDE33

Geschäftsführer: Frank Klohr
Amtsgericht Düsseldorf,
HRB54004
USt.-IdNr.: DE814698673



Ersatzteilpreislise - Spare-Parts Price List Baureihe LB/ Modell L4

Modell Type	Tragf (kg) Cap.	Abb.-Nr. Draw.-No.	Teil-Nr. Parts-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Ersatzteil	Spare-Part
LB4-090	9.000	1	L4-1001	03-090-1001	Oberhaken Baugruppe	Top Hook Assembly
LB4-090	9.000	2	L4-2001	99-111-2001	Haken mit Hakenmaulsicherung	Hook with Latch
LB4-090	9.000	3	L4-1071	99-111-0072	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LB4-090	9.000	4	L4-053	99-111-0053	Bolzen	Shaft
LB4-090	9.000	5	L4-083	99-111-0083	Achsenanschlagstift	Shaft Stopper Pin
LB4-090	9.000	6	L4-5011	03-090-5011	Haltebügel A & B	Top Yoke A & B
LB4-090	9.000	7	L4-051	03-111-0051	Umlenkritzel	Idle Sheave
LB4-090	9.000	8	L4-081	99-111-0981	Innensechskantbolzen	Socket Bolt
LB4-090	9.000	9	L4-082	99-111-0982	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-090	9.000	10	L4-1021	03-090-1021	Unterhaken Baugruppe	Bottom Hook Assembly
LB4-090	9.000	11	L4-2001	99-111-2001	Haken mit Hakenmaulsicherung	Hook with Latch
LB4-090	9.000	12	L4-1071	99-111-0072	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LB4-090	9.000	14	L4-5031	03-090-5031	Unterbügel	Bottom Yoke
LB4-090	9.000	15	L4-051	03-111-0051	Umlenkritzel	Idle Sheave
LB4-090	9.000	16	L4-081	99-111-0981	Innensechskantbolzen	Socket Bolt
LB4-090	9.000	17	L4-082	99-111-0982	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-090	9.000	19	L4-041	99-111-9941	Kettenbolzen	Chain Pin
LB4-090	9.000	20	L4-045	03-111-0045	Kettenendring	Chain Stopper Link
LB4-090	9.000	21	L4-049	03-111-0049	Kronenmutter	Slotted Nut
LB4-090	9.000	22	L4-085	99-111-9996	Splint	Split Pin
LB4-090	9.000	24	L4-5101	03-111-5101	Seitenplatte A	Side Plate A
LB4-090	9.000	25	L4-5102	03-111-5102	Seitenplatte B	Side Plate B
LB4-090	9.000	26	L4-5103	03-111-5103	Getriebegehäuse	Gear Case
LB4-090	9.000	27	L4-5112	03-111-5112	Getriebe #2	Gear #2
LB4-090	9.000	28	L4-111	03-111-0111	Ritzelwelle	Pinion
LB4-090	9.000	29	L4-114	03-111-0114	Lastgetriebe	Load Gear
LB4-090	9.000	30	L4-116	03-111-0116	Lastkettenritzel	Load Sheave
LB4-090	9.000	31	L4-117	03-111-0117	Unterlegscheibe	Washer
LB4-090	9.000	32	L4-151	99-111-9151	Friktionsscheibe	Friction Plate
LB4-090	9.000	33	L4-152	99-111-9152	Sperradscheibe	Ratchet Disc
LB4-090	9.000	34	L4-153	03-111-0153	Druckscheibe	Friction Disc
LB4-090	9.000	35	L4-154	99-111-9154	Hülse	Bushing
LB4-090	9.000	36	L4-155	99-111-9155	Sperrklinke	Pawl
LB4-090	9.000	37	L4-158	03-111-0158	Sperrklinkenfeder	Pawl Spring
LB4-090	9.000	38	L4-160	03-111-0160	Ratschrad	Brake Plate with Female
LB4-090	9.000	39	L4-161	03-111-0161	Kettenführung	Chain Guide
LB4-090	9.000	40	L4-162	03-111-0162	Kettenabstreifer	Stripper
LB4-090	9.000	41	L4-163	03-111-0163	Hakenbolzen	Top Pin
LB4-090	9.000	42	L4-5214	03-111-5214	Bremsabdeckung	Brake Cover
LB4-090	9.000	43	L4-181	03-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-090	9.000	44	L4-182	99-111-9918	Federring	Spring Washer
LB4-090	9.000	45	L4-183	99-111-4983	Kronenmutter	Slotted Nut
LB4-090	9.000	46	L4-184	03-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-090	9.000	47	L4-185	99-111-9918	Federring	Spring Washer
LB4-090	9.000	48	L4-187	99-111-9996	Splint	Split Pin
LB4-090	9.000	49	L4-188	99-111-0188	Sprengring	Snap Ring
LB4-090	9.000	50	L4-201	03-111-9201	Kettenfreilauf-Knopf	Free Chain Knob
LB4-090	9.000	51	L4-810	99-111-0810	Typenschild U	Name Plate U
LB4-090	9.000	52	L4-203	99-111-0203	Nockenführung	Cam Guide
LB4-090	9.000	53	L4-205	99-111-9205	Kettenfreilauf-Feder	Free Chain Spring
LB4-090	9.000	54	L4-207	99-111-9207	Bremsfeder	Brake Spring
LB4-090	9.000	55	L4-208	03-111-0208	Federhalterung	Spring Holder
LB4-090	9.000	56	L4-6211	03-111-6211	Hebel mit Handgriff und	Lever Assembly
LB4-090	9.000	58	L4-231	03-111-0231	Handgriff	Grip
LB4-090	9.000	59	L4-800C	03-090-0800	Typenschild B	Name Plate B
LB4-090	9.000	60	L4-218	99-111-9218	Umschaltklinke	Select Pawl
LB4-090	9.000	61	L4-221	99-111-9221	Schraube	Screw
LB4-090	9.000	62	L4-222	99-111-9222	Federbolzen	Spring Shaft
LB4-090	9.000	63	L4-223	99-111-9223	Feder für Wahlschalter	Select Pawl Spring
LB4-090	9.000	64	L4-281	99-111-0918	Sechskantmutter	Hexagon Nut
LB4-090	9.000	65	L4-282	99-111-0018	Federring	Spring Washer
LB4-090	9.000	66	L4-841	03-111-0841	je lfd. Meter Lastkette	Load Chain
LB4-090	9.000	67	L4-931	99-111-0931	Warnschild	Warning Tag

KITO HEBEZEUGE
Mit Sicherheit das Original

Kito Europe GmbH
Heerdter Lohweg 93
D-40549 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-528009-0
Fax: +49 (0)211-528009-59
www.kito.net

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd
BLZ 30010700 Kto. Nr. 00215809
IBAN DE 89 3001 0700 0000 215809
SWIFT BOTKDE33

Deutsche Bank AG
BLZ 30070024 Kto. Nr. 3708526
IBAN DE 64 3007 0024 0370 8526 00
SWIFT DEUTDE33

Geschäftsführer: Frank Klohr
Amtsgericht Düsseldorf,
HRB54004
USt.-IdNr.: DE814698673